アフターサービスについて

この空気清爽器には保証書を別途添付しております。(ただしフィルターは保証の対象外です)

保証書について

保証書は販売店でお渡しいたしますから、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。

●保証期間：お買い上げ日から1年間です。(一般家庭用以外に使用された場合は除きます)

修理を依頼されるとき

サービスをご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検の上、なお異常がある場合はお買い上げの販売店へご依頼ください。

●**保証期間中は**
お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容により販売店が修理をさせていただきます。その他、詳細は保証書をご覧ください。

●**保証期間が過ぎているときは**
お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

●**販売店にご依頼になれない場合は**
お近くの松下電工ご相談窓口（別紙一覧表ご参照）にご連絡ください。

補修用性能部品の最低保有期間

弊社はこのナショナル空気清爽器の補修用性能部品を製造打ち切り後最低5年間保有しております。
性能部品とは、その部品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについてご不明な点は

お買い上げの販売店又はお近くの松下電工ご相談窓口（別紙一覧表ご参照）にお問い合わせください。

愛情点検

★長年ご使用の空気清爽器の点検を！

このような症状はありませんか

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- 運転中、異常な音がする。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

このような症状のときは、事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

松下電工株式会社　リビング・ライフ商品事業部
〔〒522-8520〕滋賀県彦根市岡町33　TEL.(0749)23-1511

S No.2

National
松下電工

保証書別添
保管用

卓上タイプ　空気清爽器
パーソナルタイプ

エアーリフレ

EH393

取扱説明書

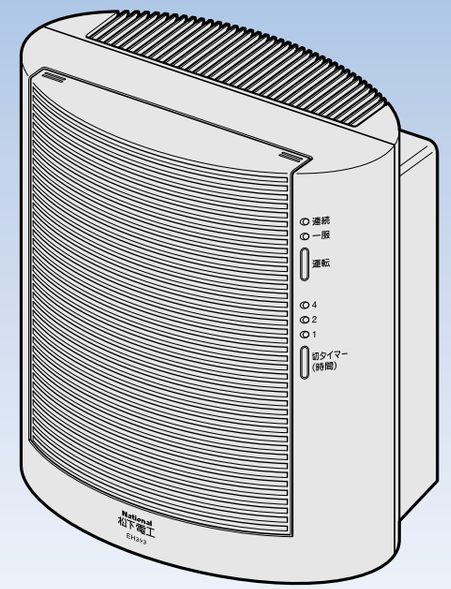

■定格・仕様

電源	AC100V　50/60Hz	
	50Hz	60Hz
消費電力	29W	27W
風量	0.7m³/min	0.6m³/min
切タイマー設定可能時間	1、2、4時間	
コードの長さ	1.5m	
寸法	260(幅)×140(奥行)×280(高さ)mm	
本体質量(重量)	2kg	

■もくじ

●安全上のご注意…… 1～2
●各部のなまえ…… 3
●フィルターのセットのしかた… 4
●運転のしかた…… 5
●お手入れのしかた…… 6
●アフターサービスについて…… 7

お買い上げありがとうございました。
よくお読みのうえ、正しくお使いください。

事務所や店舗等で使用頻度の多い場合は早めのお手入れおよびフィルターの交換が必要です。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、**「警告」「注意」**に区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ **警告**	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
⚠ **注意**	人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

絵表示の例

△記号は、**警告・注意**を促す内容があることを告げるものです。

⃠記号は、**禁止**の行為を示しています。
図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

●記号は、行為を強制したり指示したりするものです。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警 告

ぬれ手禁止	●**ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしないでください** 感電の原因になります
禁止	●**電源コードを破損するようなことはしないでください** （傷つけ、加工、無理な曲げ、引っ張り、ねじり、重いものをのせる、挟み込むなど） 電源コードが破損し、感電・ショート・発火の原因になります
禁止	●**コンセントや配線器具の定格を越える使い方や、交流１００V以外での使用はしないでください** たこ足配線等で、定格を越えると、発熱による火災の原因になります
分解禁止	●**改造はしない** **また修理技術者以外の人は、分解・修理をしない** 発火したり、異常動作してけがをするおそれがあります 修理はお買い上げの販売店または、松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください

⚠ 警 告

電源プラグを抜く	●**お手入れ・点検の際は、電源プラグを抜いてください** 感電やけがをすることがあります
必ず守る	●**燃焼器具と併用して使用する場合は、換気してください** （本機は一酸化炭素を除去する機器ではありませんので、換気をしてください） 一酸化炭素中毒をおこすことがあります
必ず守る	●**電源プラグのほこり等は定期的にとってください** プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります プラグを抜き、乾いた布で拭いてください ・長期間使用しないときはプラグを抜いてください
必ず守る	●**電源プラグは根元まで確実に差し込んでください** 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります ・傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください

⚠ 注 意

禁止	●**前面カバー・吹出口やすき間に指や異物をいれないでください** 感電や故障の原因になることがあります
禁止	●**ベンジン・シンナーで拭いたり、殺虫剤等のスプレー類を近くで使用しないでください** ひび割れ、感電、引火のおそれがあります
禁止	●**機械油など油成分が浮遊している場所では使わないでください** ひび割れやけがをすることがあります
禁止	●**室内くんじょうタイプ（発煙型）の殺虫剤を使用する場合は運転をしないでください** 機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後運転した時に放出され、健康に良くないことがあります ・殺虫剤の使用後は、十分換気してから運転してください
必ず守る	●**電源プラグを抜くときは、電源コードをもたずに必ず先端のプラグをもって引き抜いてください** 感電やショートして発火することがあります
火気禁止	●**可燃性のものや火のついた煙草・線香等は極端に近づけないでください** 発火することがあります
電源プラグを抜く	●**長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください** 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります
風呂、シャワー室での使用禁止	●**浴室など湿気の多い場所で使わないでください** 感電及び故障の原因になります

各部のなまえ

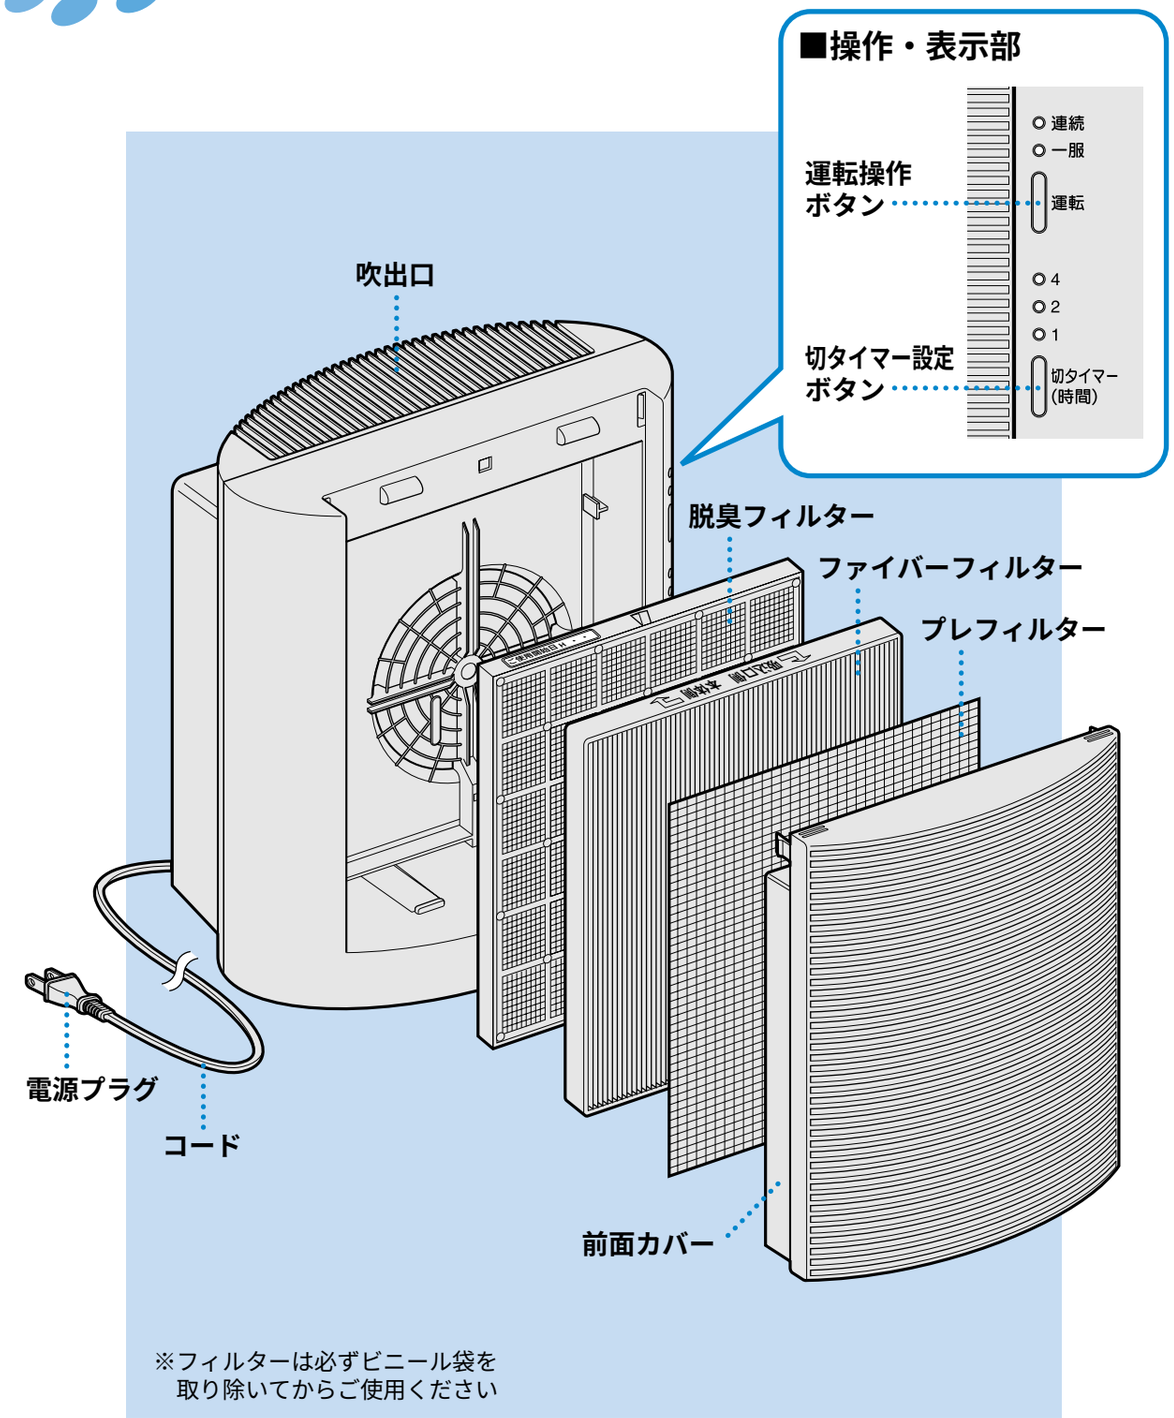

※フィルターは必ずビニール袋を
取り除いてからご使用ください

ご使用方法

フィルターセットのしかた

⚠ 警 告

- **お手入れ・点検の際は、電源プラグを抜いてください**
  感電やけがをすることがあります
- **ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしないでください**
  感電の原因になります

- **必ず電源を切った状態で行う**

1 前面カバーをはずす

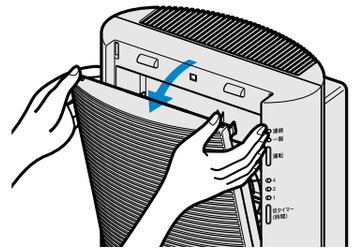

2 フィルターをセットする

※新しいフィルターは必ずビニール袋を取り除いてから使う

- 前面カバーに **①プレフィルター**
  ②ファイバーフィルター
  ③脱臭フィルター
  の順にセットする

③脱臭フィルター（表裏はどちらでも良い）

- 日付シールは、フィルター交換の目安にご使用ください
  ご使用開始日 H ・・

②ファイバーフィルター

- フィルター側面の表示内容に従ってセットしてください
  吸込口側　本体側

①プレフィルター

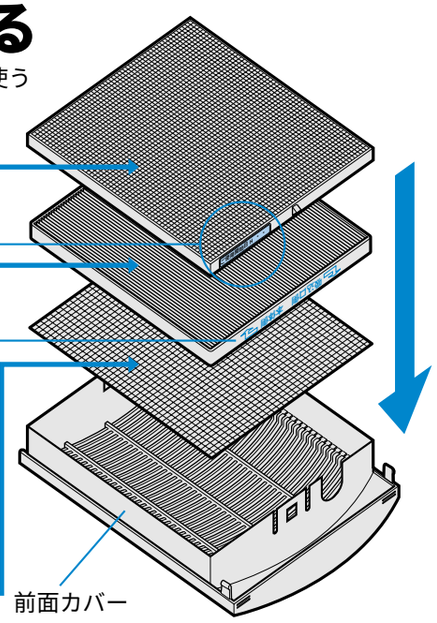

3 前面カバーをはめる

- 前面カバー下部の穴を
  本体の突起部に引っ掛けてから、はめる

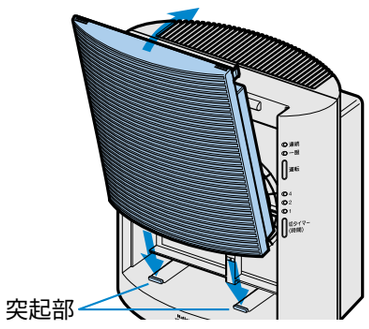

ご使用方法

運転のしかた

1 電源プラグをコンセントに
差し込む

2 運転操作ボタンを
押す たびに
一服運転 ➜ **連続運転** ➜ **切**
の順に切り替わる

⚠ 警 告
- **ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしないでください**
  感電の原因になります

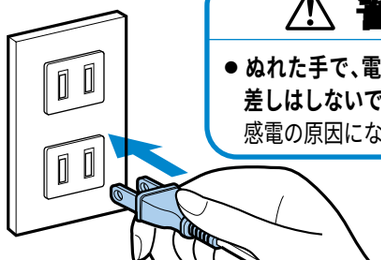

【例】連続運転のとき
（連続運転ランプ点灯）

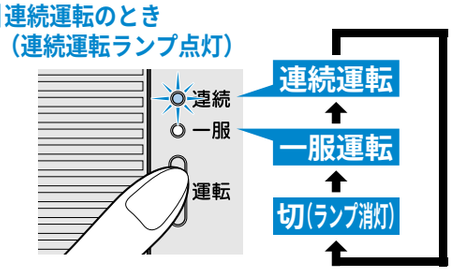

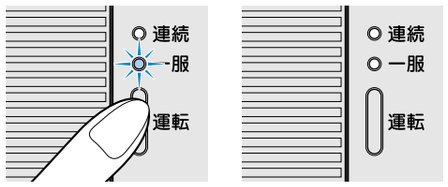

一服運転とは

運転開始後
約10分で自動的に停止します
セットしておくと、切り忘れの心配がありません。

タイマー運転のしかた

切タイマー設定ボタンを押すたびに
1時間後「切」 ➜ **2時間後「切」** ➜ **4時間後「切」** ➜ **連続運転**
の順に切り替わる

- 一服運転時は、タイマー運転できません

【例】4時間後「切」のとき

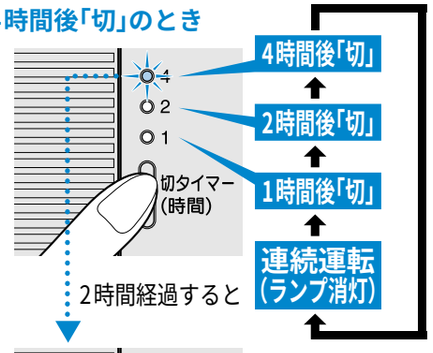

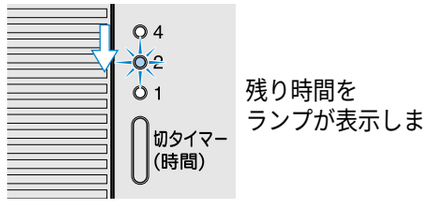

残り時間を
ランプが表示します

テレビやパソコンのディスプレイなど磁力の影響を受ける機器の近くでは使わないでください。画面のゆがみや、揺れが生じる場合があります。

お手入れのしかた

⚠ 警 告
- **お手入れ・点検の際は、電源プラグを抜いてください**
  感電やけがをすることがあります
- **ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしないでください**
  感電の原因になります

⚠ 注 意
- **ベンジン・シンナーで拭いたり、殺虫剤等のスプレー類を近くで使用しないでください**
  ひび割れ、感電、引火のおそれがあります

本　体

- **石けん水を含ませた布をよく絞って拭く**

石けん水

前面カバー・プレフィルター

- **水洗いをする**

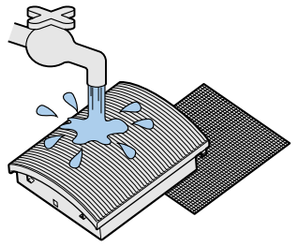

- **取り付けは充分に水が乾いてから**

ファイバーフィルター・脱臭フィルター

- **掃除機でホコリを取る**

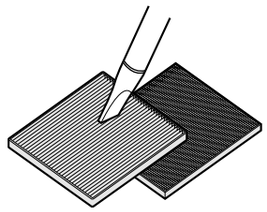

- **変形させないで**
- **水洗いは絶対にしないで**

フィルターの交換について

ファイバーフィルター・脱臭フィルターは定期的な交換が必要です
半年に一度は交換する

- ファイバーフィルター、脱臭フィルターはセットで交換してください
- 使用頻度の多い場合は早めの交換が必要です

【交換の目安】
本体側面に目安シールが貼ってあります。
ファイバーフィルターの色が表示している色に近づいたら交換してください。

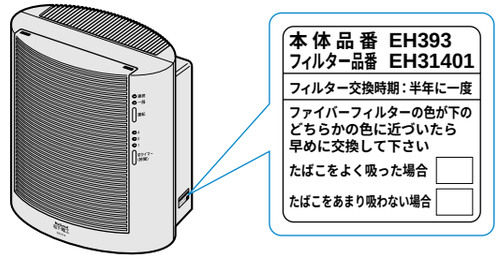

【交換用フィルター】
交換用フィルター（別売品）のお求めは、ナショナル製品販売店、デパートで。

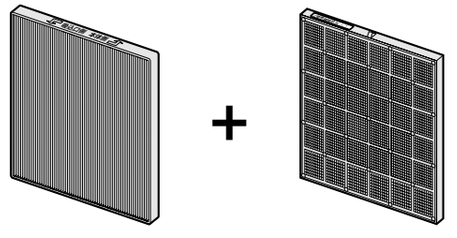

ファイバーフィルター　＋　脱臭フィルター

EH31401……標準価格2,000円（税別）